


MODULE VOLETS

⚠ ATTENTION !


- 1- Couper l'alimentation avant toute intervention
- 2- Alimenter le module qu'après une installation complète et sûre
- 3- Munissez-vous d'un tournevis plat




1 Démontez le capot de votre commande et dévissez les vis.

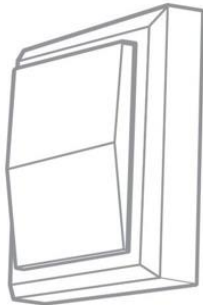


2 Dévissez le socle de la commande.

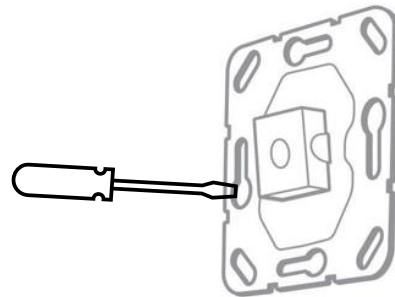



3 Débrancher les câbles de la commande puis câbler le module à la commande suivant le schéma ci-dessous :

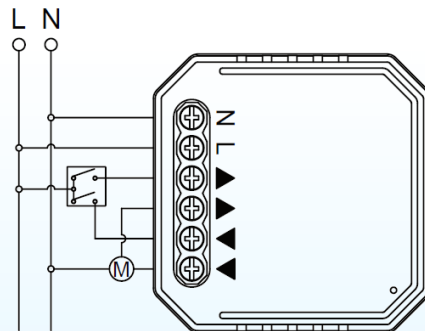

4 Lorsque les câblages sont effectués, appairer le module sur l'application Kooms.

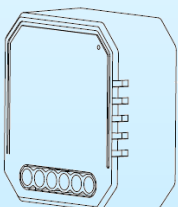

5 Placer le module dans le bloc d'encastement puis refermer la commande et son socle.

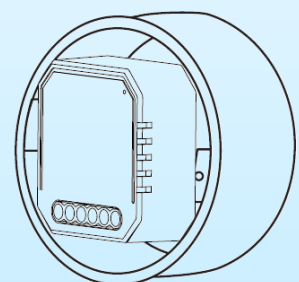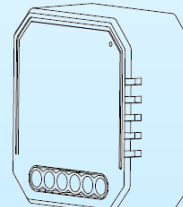







MODULE VOLETS

PRÉREQUIS

- 1 - Connectez votre téléphone à votre réseau Wifi
- 2 - Téléchargez l'application KOOMS sur l'Apple Store ou Google Play
- 3 - Assurez-vous que votre téléphone et la passerelle soient connectés au même réseau Wifi



- 1** Sur l'application Kooms, cliquez sur l'icône « + » en haut à droite.
- 2** Cliquez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez ajouter.
- 3** Sélectionnez la box à laquelle vous souhaitez appairer votre appareil.
- 4** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

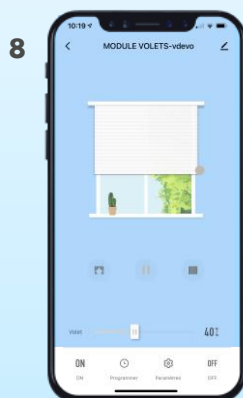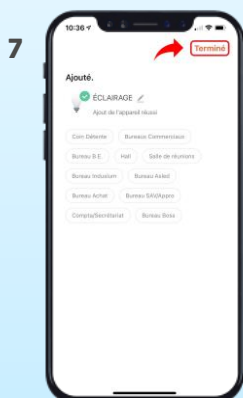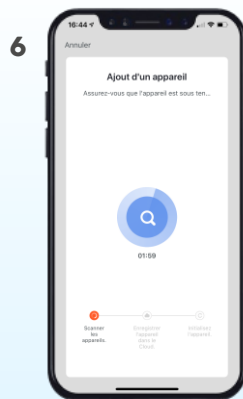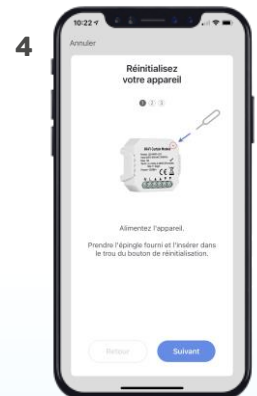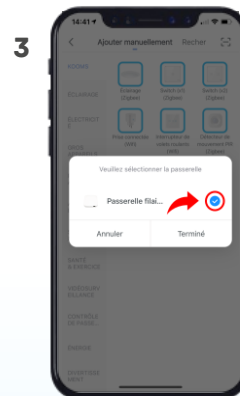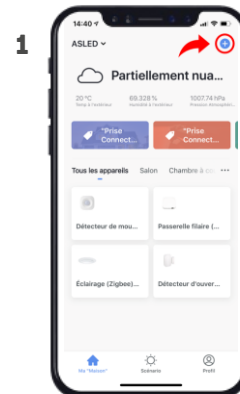

- 5** A la fin des 3 étapes, confirmez que le module émet un signal sonore et cliquez sur suivant.
- 6** L'appareil est alors recherché par la box.
- 7** Lorsque le module est appairé, une nouvelle interface apparaît. Vous pouvez attribuer votre appareil à une pièce et le renommer. Ensuite, cliquez sur « Terminé ».
- 8** Félicitations, vous accédez ainsi à l'interface de votre module volets.

* Cette opération d'appairage peut s'effectuer sur plusieurs appareils simultanément.